


- teleskopické ližiny pro uchycení 19" case do rozvaděče.

Balení obsahuje:


- (1) 2x držák ližin krátký 100mm
- (2) 2x držák ližin dlouhý 300mm
- (3) 2x plnovýsuvné ližiny 450, 500, 600 nebo 700 mm
- (4) Drobný montážní materiál



- 1)
Celovýsuvné ližiny se skládají ze tří pojezdových částí. Třetí nejmenší část po vysunutí oddělte pomocí **aretační páčky**.
Toto proveďte u obou ližin.

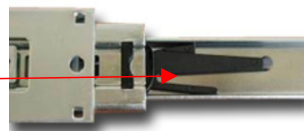

- 2)
Odmontujte krycí **krycí lišty** (pokud jsou součástí 19" case)

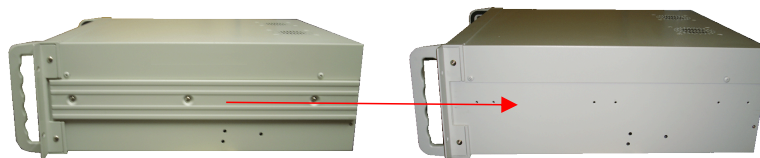


- 3)
Pomocí 4ks šroubů s plochou hlavou připevněte odejmuté části ližin k bočním stranám skříně (case).

Dbejte na pozici šroubu, musí směřovat směrem do skříně (case), aby později nevadil pohyb ližin.



Pokud nesedí předpřipravené otvory ližin s otvory ve skříně, je možno (bez ztráty záruky) potřebné otvory do této části ližin vyvrtat.

- 4)
V rozvaděči **změřte** vzdálenost mezi přední a zadní vertikální lištou.
Pomocí zbylých šroubů s plochou hlavou, matic a podložek připevněte krátké i dlouhé držáky k posuvným ližinám ve vzdálenosti změřené v předchozím kroku.
Šrouby v tomto kroku ještě pevně nedotahujte.
Opět dbejte na pozici šroubu, musí směřovat směrem od mechanismu pojezdu ližin, aby později nevadil pohyb ližin.



*Krátký držák namontujte zároveň s ližinou, delší držák podle potřebné vzdálenosti. Šrouby zatím nedotahujte.



- 5)
Pomocí montážních sad M5 nebo M6 (nejsou součástí balení) přišroubujte držáky ližin /s již namontovanými ližinami/ do zvolené pozice rozvaděče. Pomocí vodováhy docílíte vodorovné umístění a tím i lepší kluznost ližin.

/ilustrační foto/




- 6)
Dotáhněte šrouby s nízkou hlavou. Pro snadný přístup vždy posuňte ližinu do pozice, ze které se nejlépe dostanete ke šroubu.

/ilustrační foto/

- 7)
Nasaďte case (s již namontovanými třetími díly ližin) do pojezdů namontovaných v rozvaděči.

Při dotlačení by ližiny měly lehce zacvaknou do své pozice.

Case lze kdykoliv znovu vyjmout, opět za pomoci aretačních páček na obou stranách skříně.

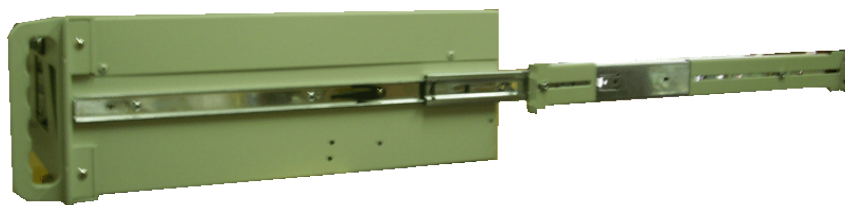

vhodnost délky ližin vs. hloubka rozvaděče	hloubka datového rozvaděče					
	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ližiny 450 mm	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ližiny 500 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ližiny 600 mm	✗	✓	✓	✓	✗	✗
ližiny 700 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✗

* platí při běžném nastavení rozestupu předních a zadních vertikálních lišt v datovém rozvaděči

potřebná vzdálenost předních a zadních vertikálních lišt rozvaděče k uchycení držáku ližin v rozvaděči		
ližiny	minimální potřebná vzdálenost	maximální potřebná vzdálenost
ližiny 450 mm	405 mm	650 mm
ližiny 500 mm	405 mm	700 mm
ližiny 600 mm	405 mm	800 mm
ližiny 700 mm	405 mm	900 mm

* tato tabulka nezohledňuje samotnou hloubku rozvaděče

- plnovýsuvné ližiny se vysunují maximálně o délku svého těla
- maximální nosnost ližin je 40kg
- montážní sada pro uchycení držáků ližin v datovém rozvaděči není součástí balení