


MONTÁŽNÍ LIST:


TOOLLESS LINE MODUL RJ45 STÍNĚNÝ TŘÍDA E_A 10 Gb/s HSEMRJ6GWT

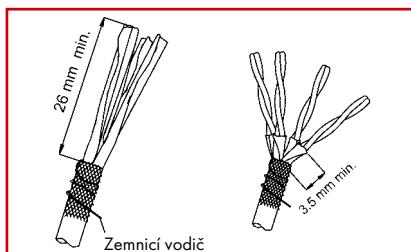


Odstraňte vnější plášť kabelu v délce min. 26 mm od konce kabelu. Opletení přetáhněte zpět přes vnější plášť kabelu. Zemnící vodič omotajte kolem vnějšího pláště a případně zafixujte vodivou páskou. Zachovávejte individuální fólie každého páru v délce 3,5 mm.




Kabel protáhněte skrz kabelovou matici tak, aby vodič drážky pro jednotlivé vodiče směrovaly od samotného kabelu.

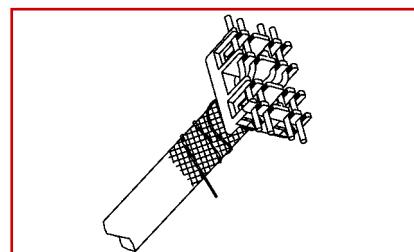


Vložte jednotlivé vodiče do příslušných drážek. Max. průměr vodiče je AWG 26 až AWG 22. Do drážek vstupují samostatné páry bez stínění a ostatních ochranných prvků.

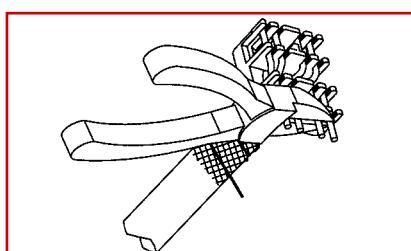


Odstraňte přebytečnou délku vodičů jednotlivých páru na konci kabelové matice. Použijte kleště s úhlovým bočním stříkem (HTOOL00002).

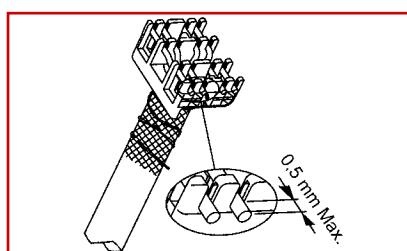


Poznámka:
Přebytečná délka vodičů nesmí být větší než 0,5 mm.

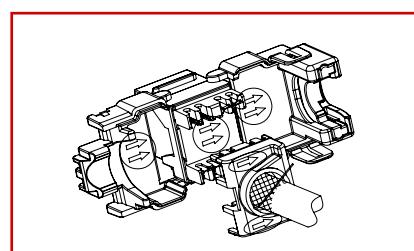


Připravte si kabelovou matici a modul tak, aby šípky na obou částech měly stejnou orientaci.

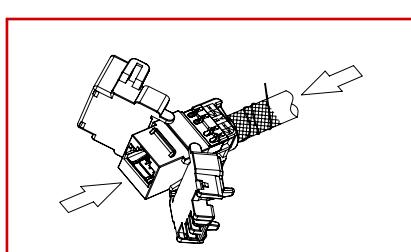

Zamáčkněte kabelovou matici na zárezové svorkovnice samotného modulu RJ45.

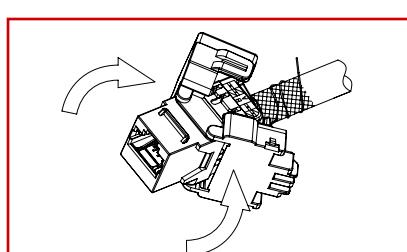


Samotné napojení kabelové matice na modul RJ45 zajišťují postranní kryty, které přitlačte a zacvakněte směrem ke středu modulu.

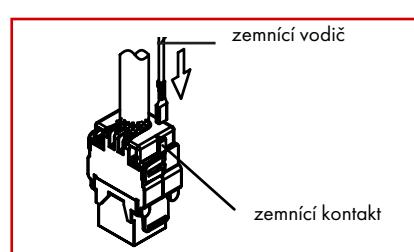


V případě potřeby uzemněte modul pomocí Fast-on kontaktu a přivedeného vodiče

OPĚTOVNÉ ZAPOJENÍ

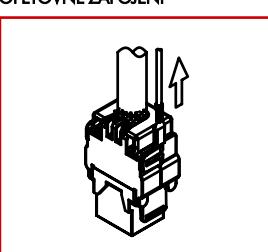

Odstraňte zemnící vodič
Dávejte pozor, af nedojde k poškození
stínění a opletení.

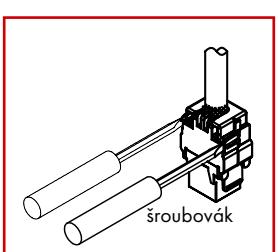

Na modulu RJ45 jsou malé otvory
pro plochý šroubovák. Zatlačte a
dojde k otevření bočních krytů
modulu.