4146 DATACOM Plug STP CAT7(6A) 8p8c- RJ45 drát (10ks)

(1)

K zakonektorování jsou potřeba tyto nástroje:
- ořezávací nástroj (a)
- boční kleště (b)
- konektorovací kleště s lisem klipu (c)

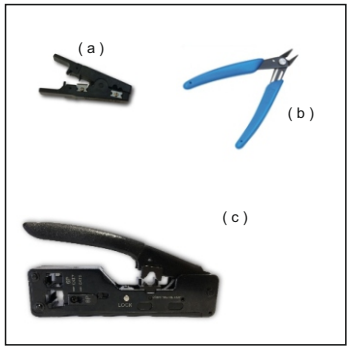

(2)

Konektor cat.7 (6A) se skládá ze dvou částí:
- tělo konektoru
- hřebínek konektoru

(návlek pro konektor není součástí dodávky)

(3)

- nasaďte krytku konektoru.

- odizolujte plášť datového kabelu v délce 50mm .

(dbejte. ať nedojde k poškození jednotlivých vodičů)

(4)

- stínící folii včetně zemnícího drátu omotejte kolem pláště kabelu

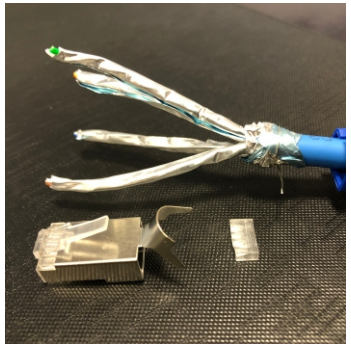

(5)

- odstraňte stínící fólii z jednotlivých párů

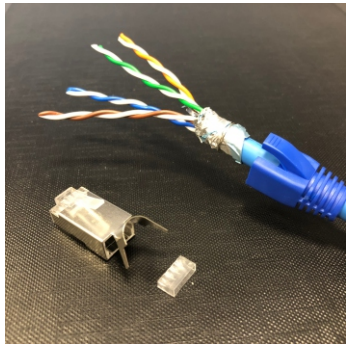

(6)

- rozpleťe datové páry na jednotlivé vodiče
- seřaďte je podle požadovaného zapojení.
(Obvyklé je podle **568B** - viz barevné schéma)
- nasaďte hřebínek na seřazené vodiče
(Dbejte na zachování požadovaného pořadí)

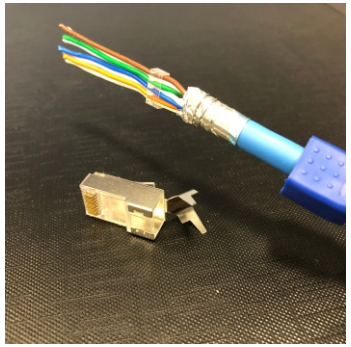

(7)

- pomocí bočních kleští odstřihněte přebytečnou délku vodičů.

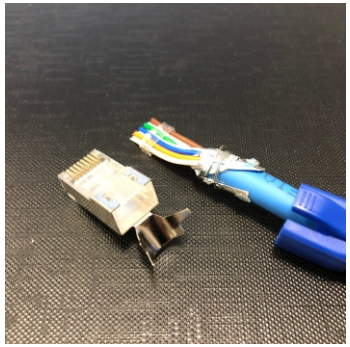

(8)

- vsuňte datový kabel s nasazeným hřebínkem do těla konektoru.

(9)

- použijte konektorovací kleště pro zařezání nožů konektoru do jednotlivých vodičů.

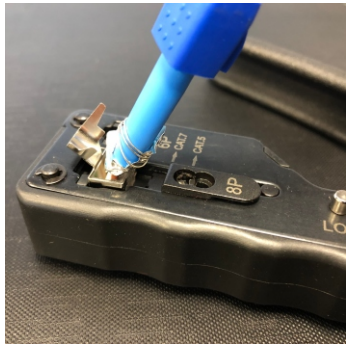

(5)

- klipem konektoru je potřeba přichytit ke stínění kabelu

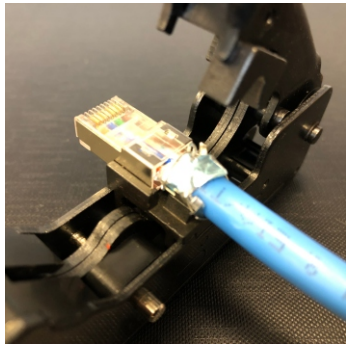

(11)

- nasuňte krytku na konektor

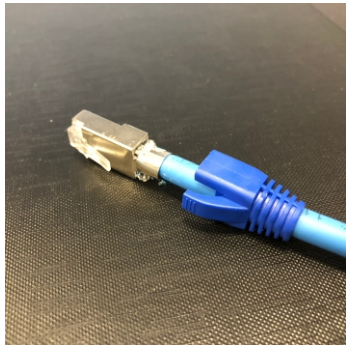

(12)

- konektor je připraven k použití
(doporučujeme před zapojením do datové sítě ověřit správnost zapojení pomocí testeru)

schéma zapojení

T568B

8p8c

T568A